# Liebert® PSP™

# Guide de démarrage - 500VA/650VA, 230 V



## Consignes de sécurité importantes

- Ne connectez pas d'équipement pouvant surcharger l'onduleur ou nécessiter une rectification de la demi-onde, une imprimante laser par exemple.
- Connectez l'onduleur à une interface de connexion mise à la terre uniquement et conforme aux directives générales de sécurité électrique.
- Placez l'onduleur à proximité d'une prise murale. N'utilisez pas de rallonge entre l'onduleur et la prise.
- Utilisez des câbles conformes CE uniquement pour les connexions entre le secteur, l'onduleur et l'équipement.
- Le Liebert PSP a été conçu pour une utilisation petites entreprises/personnelle uniquement ; son utilisation dans des applications critiques n'est PAS recommandée.
- En cas d'urgence, appuyez sur le bouton On/Off et débranchez le câble d'alimentation du secteur pour désactiver correctement l'onduleur.
- Ne reliez pas des fils électriques ou des parasurtenseurs à l'onduleur.
- Ne tentez pas de réparer des pièces à l'intérieur de l'onduleur, à l'exception du remplacement des batteries. Le non-respect de cette règle peut entraîner des blessures corporelles ou un disfonctionnement de l'équipement et annuler la garantie.
- L'unité utilise des composants dangereux pour l'environnement, comme des cartes électroniques et d'autres composants électroniques. Tout composant retiré doit être remis à un centre de collecte et d'élimination des déchets spécialisé. Le cas échéant, le désassemblage de l'unité doit être effectué par une personne formée et qualifiée. L'unité doit être remise à un centre spécialisé de collecte et d'élimination des substances dangereuses.
- Pour obtenir un support technique :
  - Visitez le site www.liebert.com ou

#### CONFIGURATION

# **Etape 1 Vérification du** contenu de l'emballage

Vérifiez le contenu de l'emballage et l'onduleur dès réception. Informez le transporteur ou le revendeur de toute détérioration visible.

L'emballage contient les éléments suivants :

- Liebert PSP
- Câble USB
- Guide de démarrage
- 2 câbles de sortie IEC

Le logiciel MultiLink™ de Liebert peut être téléchargé sur le site Web de Liebert à l'adresse :

multilink.liebert.com

Voir Etape 7 pour obtenir des instructions d'installation

#### **Etape 2 Choix de l'emplacement** de l'onduleur

L'onduleur doit être placé dans un lieu fermé, à l'abri de l'eau, des rayons directs du soleil et de toute chaleur excessive. Laissez un espace de 100 mm (4") minimum de chaque côté de l'unité pour garantir une ventilation appropriée.

Câble

Guide de

démarrage

Onduleur





2 câbles

sortie IEC

### Etape 3 Chargement de la batterie de l'onduleur avant utilisation

La batterie de l'onduleur n'est pas chargée avant l'expédition. Vous DEVEZ la charger avant utilisation.

Utilisez le câble d'alimentation d'entrée de l'équipement informatique comme câble d'alimentation d'entrée de l'onduleur. Connectez un câble d'alimentation (non fourni) entre l'onduleur et une prise murale et chargez pendant huit heures minimum. L'unité peut être chargée à l'état de marche ou d'arrêt.

Remarque : si la batterie est rangée, chargez-la tous les six mois si elle est conservée à une température de -15 °C à +29 °C (5 °F à 85 °F) ou tous les trois mois si elle est conservée à une température de 30 °C (86 °F) ou plus.

### Etape 4 Démarrage de l'onduleur


Une fois la batterie complètement chargée :

Mettez l'onduleur sous tension en appuyant sur le bouton On/Off (voir Figure 1 ci-dessous). Le voyant 1 doit s'allumer (vert) et indique ainsi que l'onduleur fonctionne en mode normal

#### **Etape 5 Connexion** des charges

L'onduleur comprend trois interfaces de connexion de batterie de secours qui l'alimente lorsque l'onduleur fonctionne sur batterie. Il existe aussi une prise de parasurtension (voir Figure 2 ci-dessous).


Branchez les charges dans les interfaces de connexion de batterie de secours situées à l'arrière de l'onduleur.

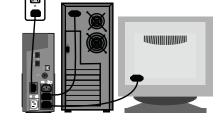

Attention: ne connectez pas une imprimante laser à l'onduleur.

#### Etape 6 Connexion de la protection réseau contre les surtensions

L'onduleur possède deux prises jack pour les lignes réseau (voir Figure 2 ci-dessous).

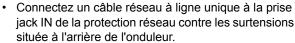

Connectez un câble réseau entre la prise jack OUT à l'arrière de l'onduleur et un port d'un PC ou périphérique réseau, un routeur par exemple.



# Etape 7 Configuration du logiciel MultiLink de Liebert

Pour utiliser le logiciel MultiLink de Liebert :

· Installez le logiciel.

Reportez-vous au guide de démarrage ou au manuel d'utilisation du logiciel MultiLink de Liebert pour obtenir des instructions d'installation.

Connectez une extrémité du câble USB (fourni) au port USB situé à l'arrière de l'onduleur. Connectez l'autre extrémité à un port USB de l'ordinateur.

Reportez-vous au manuel d'utilisation du logiciel MultiLink de Liebert pour obtenir des instructions d'utilisation.

Remarque: Emerson recommande de connecter le câble USB directement à l'ordinateur SANS recourir à un concentrateur USB.

# COMMANDES ET CONNEXIONS DE L'ONDULEUR

Figure 1 - Voyant du panneau avant


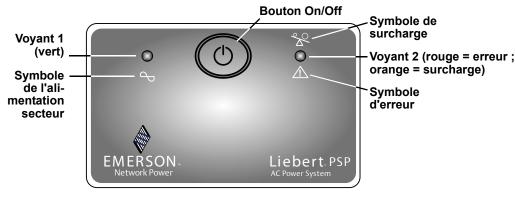


Figure 2 - Panneau arrière

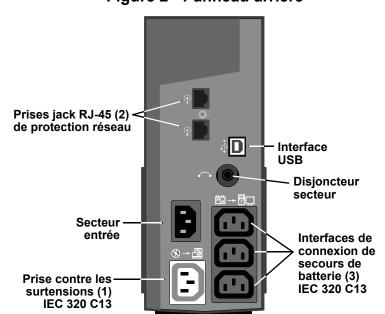

#### Etat de l'onduleur, conditions d'alarme et alertes

Lat de l'olidatedi, collations à dialine et dicites							
Condition	Voyant	Couleur	Stable/Clignotant	Alarme sonore			
Mode normal	Voyant 1	Vert	Stable (éclairage constant)	(Aucun)			
Mode sur batterie	Voyant 1	Vert	Clignote toutes les 3 secondes	Toutes les 3 secondes			
Batterie faible	Voyant 1	Vert	Clignote toutes les secondes jusqu'à décharge complète	Toutes les secondes			
Surcharge	Voyant 2	Orange	Stable (éclairage constant) jusqu'à ce que la charge diminue ou que le disjoncteur se déclenche	Continue			
Remplacement de la batterie	Voyant 2	Rouge	Clignote toutes les secondes pendant 5 secondes uniquement	Toutes les secondes pendant 5 secondes uniquement			
Erreur	Voyant 2	Rouge	Stable (éclairage constant) jusqu'à l'arrêt de l'onduleur au bout de 5 secondes	Continue jusqu'à l'arrêt de l'onduleur			

### REMPLACEMENT DE LA BATTERIE

La maintenance des batteries doit être effectuée ou supervisée par une personne formée et qualifiée connaissant les batteries et les précautions à prendre. Lors du remplacement des batteries, utilisez des batteries du même type et du même calibre.



#### ATTENTION

Ne jetez pas les batteries au feu. Les batteries peuvent exploser.



## ATTENTION

N'ouvrez pas ou n'endommagez pas les batteries. L'électrolyte ainsi libéré est nocif pour la peau et les yeux. Il est toxique. Ce produit est conçu pour les systèmes électriques non reliés à la terre (IT), fonctionnant à 230 V.


Pour remplacer la batterie :

- Mettez toutes les charges connectées hors tension, puis mettez l'onduleur hors tension. Ensuite, débranchez le câble d'alimentation d'entrée. (Les batteries ne sont PAS remplaçables à chaud.)
- Posez délicatement l'onduleur sur son côté gauche, comme illustré sur le schéma.
- Utilisez un tournevis cruciforme n°1 pour retirer les quatre vis du couvercle situé sur le côté droit. Tirez le couvercle vers le haut, puis retirez-le.
- Retirez le fil noir de la borne moins (-) et le fil rouge de la borne plus (+).
- Retirez délicatement la batterie de l'onduleur.

Attention : risque de choc électrique.

- Vérifiez que les dimensions et le type de la nouvelle batterie correspondent aux spécifications.
- Connectez les fils de batterie à la nouvelle batterie. Veillez à reconnecter le fil rouge à la borne plus (+) et le fil noir à la borne moins (-). Remarque : de petites étincelles peuvent se produire lors de la reconnexion au niveau des connecteurs de la batterie. Prenez garde de ne pas court-circuiter les bornes positive et négative de la batterie lors de son remplacement.
- Placez la batterie dans l'onduleur.
- Assurez-vous que le panneau avant est correctement aligné, puis refixez le couvercle du côté droit. Resserrez uniformément les quatre vis retirées à l'Etape 3. (Ne serrez PAS les vis excessivement.)

Mettez l'ancienne batterie au rebut dans un site de recyclage approprié.

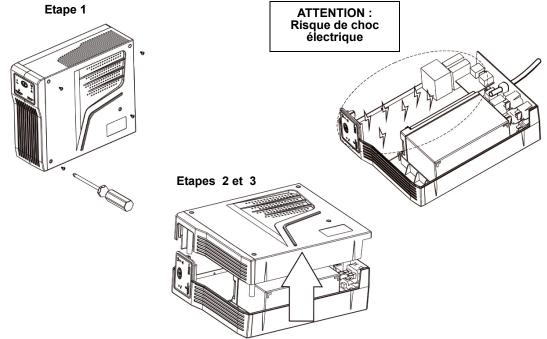

# **DÉPANNAGE**

Si l'onduleur détecte une défaillance, consultez le tableau ci-dessous relatif aux causes et solutions possibles. Pour obtenir de l'aide, contactez votre représentant Emerson Network Power local

Erreur	Causes possibles	Solutions	
Le secteur est normal mais le voyant 1 est éteint.	L'onduleur n'est peut-être pas sous tension.  Le câble d'alimentation n'est peut-être pas connecté correctement.  Le disjoncteur secteur en amont est peut-être déclenché.	<ul> <li>Appuyez sur le bouton On/Off pour mettre l'onduleur sous tension.</li> <li>Connectez correctement le câble d'alimentation à une prise murale.</li> <li>Réinitialisez le disjoncteur.</li> </ul>	
Le voyant 1 clignote (vert) toutes les 3 secondes mais aucune puissance de sortie n'est présente.	La tension de la batterie est peut-être trop faible.	Rechargez l'onduleur pendant 8 heures.	
L'avertisseur d'alarme émet des bips en permanence même si le secteur est normal.	L'onduleur est peut-être surchargé (observez le voyant 2).	Déconnectez des équipements de l'onduleur.	
L'onduleur ne fournit pas le temps de sauvegarde attendu.	La durée de vie de la batterie de l'onduleur est atteinte.	Remplacez la batterie interne.	
L'onduleur est sous tension et connecté au secteur mais ne fonctionne pas correctement.	L'alimentation secteur est peut-être en dehors de la plage de fonctionnement de l'unité.	Si le secteur est normal, essayez de reconnecter le secteur et de redémarrer l'onduleur.	

#### SPÉCIFICATIONS

Modè	le	PSP500MT3-230U	PSP650MT3-230U	
Capacité (VA/W)		500/300	650/390	
Poids net, kg (lb.)		3,9 (8,6)		
Poids d'expédition, kg (lb.)	4,8 (10,6)			
Dimensions - I x P x H, mm (pouces)		87 x 215 x 251 (3,4 x 8,5 x 9,9)		
Tension secteur		160-287 Vc.a.		
Fréquence	50/60 Hz ±5 Hz			
Tension de sortie (secteur normal)		Type : 160-287 Vc.a.		
Tension de sortie (sur batterie)		230 Vc.a. ±5 %		
Forme d'onde sur batterie		Sinusoïdale	progressive	
Durée de recharge type	6-8 heures à 90 %			
Autonomie batterie		Voir tableau <b>Autonomie de charge</b> , à droite		
Sonore et visuelle		Alarme sonore / Voyant		
Interfaces de connexion de secours		IEC 320 C13 (3)		
Interfaces de connexion contre les surtensions		IEC 320 C13 (1)		
Température de fonctionnement, °C (°F)		0 à 40 (32 à 104)		
Température de stockage, °C (°F)		-15 à 40 (5 à 104)		
Humidité relative de fonctionnement / stockage		0 à 90 %, sans condensation		
Classification EMI		Classe B		
Agence				
Sécuri	ité	IEC/EN/AS	62040-1-1	
EM		EN 62040-2:20 IEC 61000-4-2 Décha IEC 61000-4-3 Champs éle IEC 61000-4-4 Explosio IEC 61000-4-5 Fou IEC 61000-4-6 Perturbations of	rges électrostatiques ctromagnétiques rayonnés n éphémère électrique dre et surtensions	
Transpo		Procédure ISTA,		

Remarque : le Liebert PSP est conforme à la directive ROSH relative à la restriction de l'utilisation des substances dangereuses, qui interdit l'utilisation de six substances dangereuses dans la fabrication d'équipements électroniques (soudure sans plomb, par exemple).



#### Autonomie de charge - Liebert PSP 230 V, 500 VA-650 VA

Charge (watts)	500 VA	650 VA
50	55	56
100	18	19
150	12	12
200	8	8
250	5	5
300	S/O	4
350	S/O	3

Remarque : tous les temps de fonctionnement sont exprimés en minutes, en supposant que les batteries sont complètement chargées et à 25 °C (77 °F) sous des charges résistives.



© 2009 Liebert Corporation. Tous droits réservés au niveau mondial. Caractéristiques sujettes à modifications sans préavis. ® Liebert est une marque déposée de Liebert Corporation. Tous les noms cités dans le présent document sont des marques ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs. SLI-23285\_REV0\_03-09

Support technique / Service

(hors Etats-Unis 614-841-6755) upstech@emersonnetworkpower.com Site Web: www.liebert.com

Via Leonardo Da Vinci 8 Zona Industriale Tognana 35028 Piove Di Sacco (PD) Italie Wanchai, Hong Kong +39 049 9719 111 Fax: +39 049 5841 257 Télécopie : 852 2519 9210

Asie

7/F Dah Sing Financial Centre 1050 Dearborn Drive 108 Gloucester Road 852 2572 2201

**Etats-Unis** P.O. Box 29186 Columbus, OH 43229